


Fockklemme

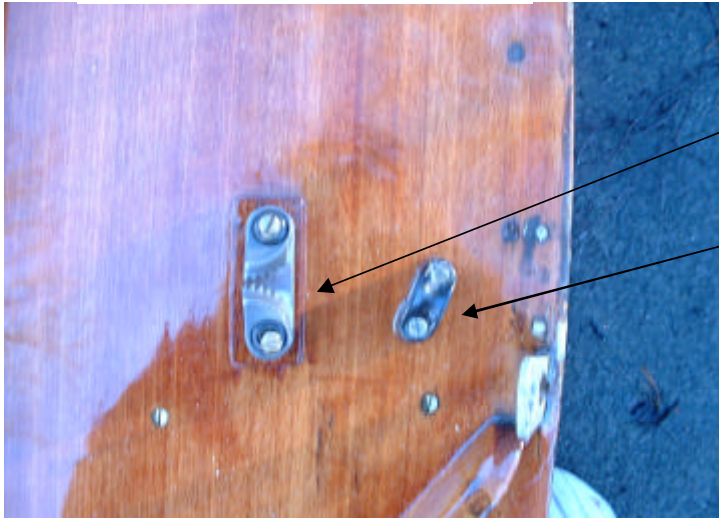


Fockklemme (Curryklemme)

- Eine normale Klemme (ca. 6cm) wird auf einen Holzblock (Bsp.: Bild a, b) gesetzt
- Außerdem eine Öse zur Umleitung der Focksot
- Diese sind durch die Bordwand verschraubt, von unten ist ein Holzblock dagegen gesetzt (Bsp.: Bild c)



Maße:

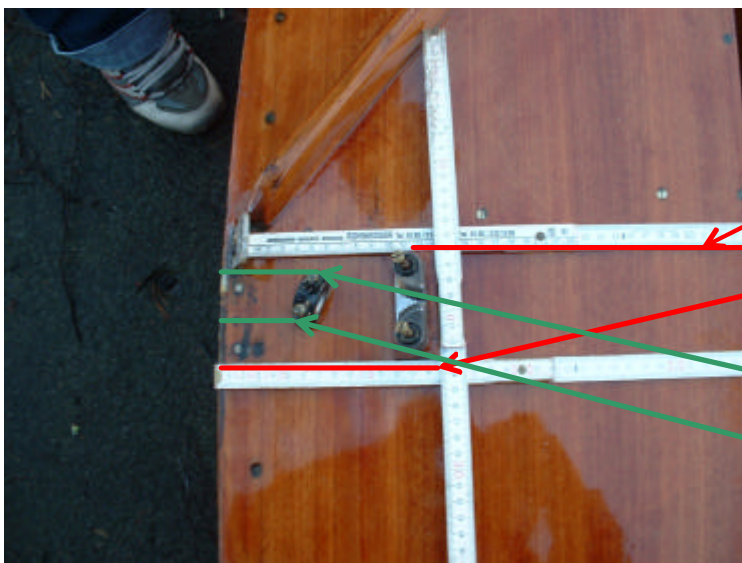

1. 21,5 cm (bis zur Innenkante)
2. 12,0 cm (bis zur Bordwand) (Mindestentfernung Basislinie A = 1735mm)
3. Die Vorsegelleitösen dürfen mit ihrer Außenkante nicht mehr als 50mm von der äußeren Kante des Decks entfernt sein!