


## Topnante:



An die Topnante wird eine Öse (die auf diesem Bild leider nicht zu sehen ist) angebracht (längs). Diese leitet die 2 Bündel nach unten in die Ösenklemmen (beim Mark IV sind es Curryklemmen)

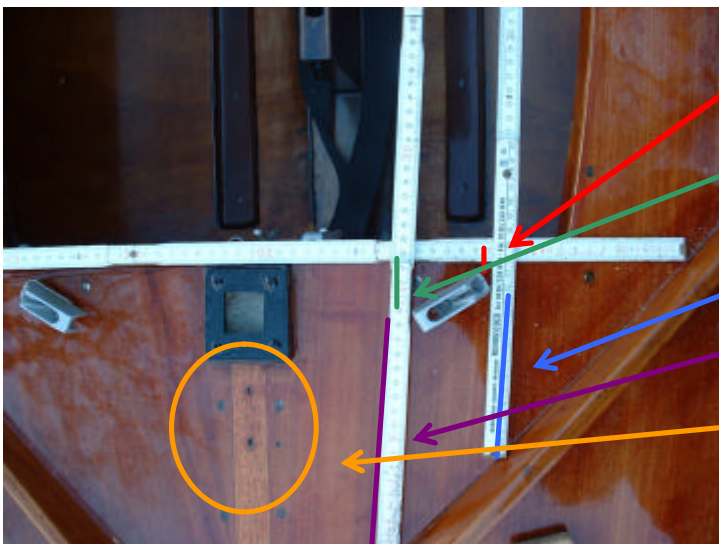

1. 2cm von der vorderen Lufttankwand
2. 3cm von der vorderen Lufttankwand
3. 15cm bis zum Wellenbrecher
4. 18,5cm vom Wellenbrecher
5. Die Öse wird ca. 1,5cm vom Mastfuß angebracht.